

---

# Install Guide




# Get ready for a great signal.

Follow these easy steps and eqo will be boosting your signal in no time. eqo technology - the solution for a strong, reliable cell signal.


For more information please refer to this package's **User Manual**, or find it online at:

[www.weboost.com/us/installguide/eqo](http://www.weboost.com/us/installguide/eqo)

## PACKAGE CONTENTS



eqo  
Booster



eqo  
Antenna



Coax  
Cable




Power  
Supply

**FCC ID:** PWO460032 **IC:** 4726A-460032 **Model#** 460032 **Product#** U473020

## HOW DOES EQO WORK?

**eqo** receives a cell signal from the tower, amplifies it, and sends it over coax cable to the antenna. The antenna broadcasts the amplified signal making it available to devices in the home.

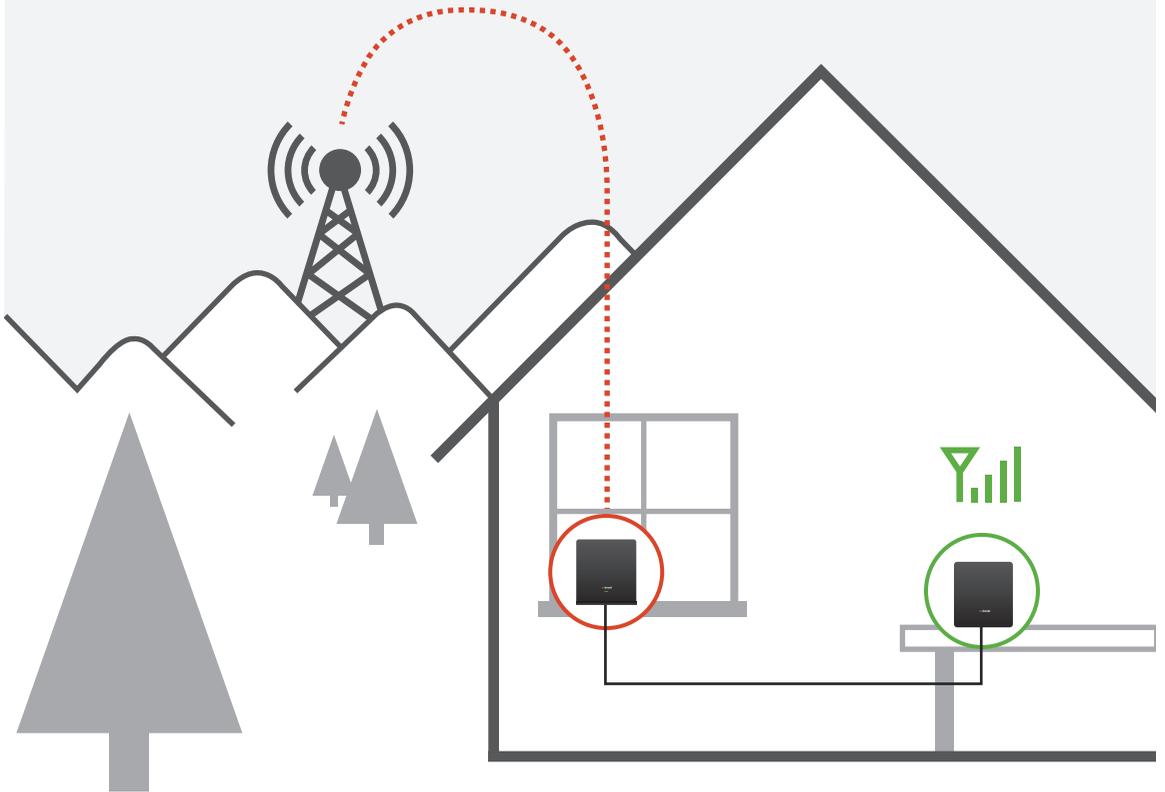

---

# Quick Install Guide

For optimal signal boost, place the eqo booster in the room of your home that has the strongest cell signal.



## HOW TO MEASURE YOUR CELL SIGNAL

Place your phone in test mode so the numerical signal strength can be read. For help in finding the test mode for your phone please go to:


[weboost.com/us/test-mode-instructions/](http://weboost.com/us/test-mode-instructions/)

Please refer to our **User Manual** for more options on how to properly install your booster.



## Step 1


Place your **Booster** in the area with the strongest cell phone signal. The LED light should be facing into the room.

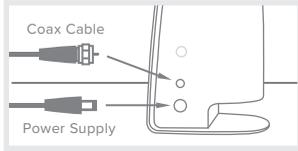

## Step 2

Connect the supplied **Coax Cable** and **Power Supply** on the side of the Booster.


---

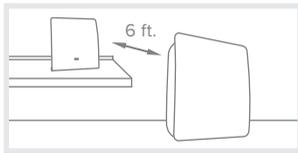

## Step 3

Place the **Antenna** where you need to boost your signal, **at least 6 feet away** from the Booster. The Antenna can be mounted on the wall.


---

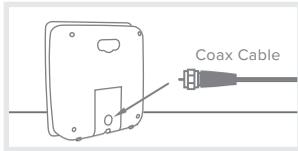

## Step 4

Connect the other end of the Coax Cable to the Antenna.

---

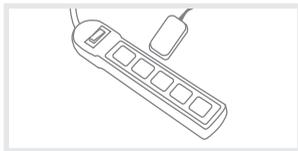

## Step 5

Plug the Booster in. The light will blink red and green for the first 10 seconds.

---

**Congratulations!** Once your booster is running, please allow some time for your phone to adjust to your new signal.

Read more about it here at [weboost.com/us/test-mode-instructions/](https://weboost.com/us/test-mode-instructions/)

---

# You are almost there.

Please register your product.

Take a moment to register your new product at our website:

register.[weboost.com](https://www.weboost.com)

Registering is quick and easy. It only takes 2 minutes.  
Your information is secure with us.

## WHAT COLOR IS YOUR LIGHT?

 weboost



GREEN

Booster is operating seamlessly

 weboost



RED

Booster is too close to the Antenna. Try increasing the distance.

 weboost



ORANGE

Booster is too close to an external signal. Try changing its location.

---

FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE REFER TO OUR USER MANUAL

---



# ANY QUESTIONS?

Contact our U.S. Based  
Customer Support



support.**weboost.com**



866-294-1660



This device may be operated ONLY in a fixed location for in-building use. The signal booster unit is designed for use in an indoor, temperature controlled environment (< 150 degrees Fahrenheit)

# Register your signal booster now!

Complete the two easy steps to register your booster and receive premium customer service, special offers and more!

## Step 1

### TAKE A PHOTO

Take a photo of your Photoregister Code including the points (●).



## Step 2

### SEND IT IN



**SMARTPHONE US Only**  
Text photo to 71403

OR



**EMAIL US/CAN**  
[weboost@photoregister.com](mailto:weboost@photoregister.com)

OR



**ONLINE**  
[register.weboost.com](http://register.weboost.com)

#### Need help?

Visit [Photoregister.com/help](http://Photoregister.com/help)  
or text HELP to 71403.

# Préparez-vous pour un très bon signal.

Suivez ces étapes simples et votre dispositif eqo amplifiera votre signal en un rien de temps. La technologie eqo - la solution qu'il vous faut pour un signal cellulaire fort et fiable.

Pour plus de détails, reportez-vous au **Guide de l'utilisateur** compris dans l'emballage ou disponible en ligne à :

[www.weboost.com/us/installguide/eqo](http://www.weboost.com/us/installguide/eqo)

## CONTENU DE L'EMBALLAGE



Amplificateur  
de signal eqo



Antenne  
eqo



Câble  
coaxial




Bloc  
d'alimentation

ID de la FCC: PWO460032 IC: 4726A-460032 Numéro de modèle: 460032  
Numéro de produit: U473020

## COMMENT FONCTIONNE eqo?

**eqo** reçoit un signal du site cellulaire, l'amplifie, et l'envoie à l'antenne par le câble coaxial. L'antenne transmet le signal amplifié et le distribue aux dispositifs qui se trouvent dans le domicile.

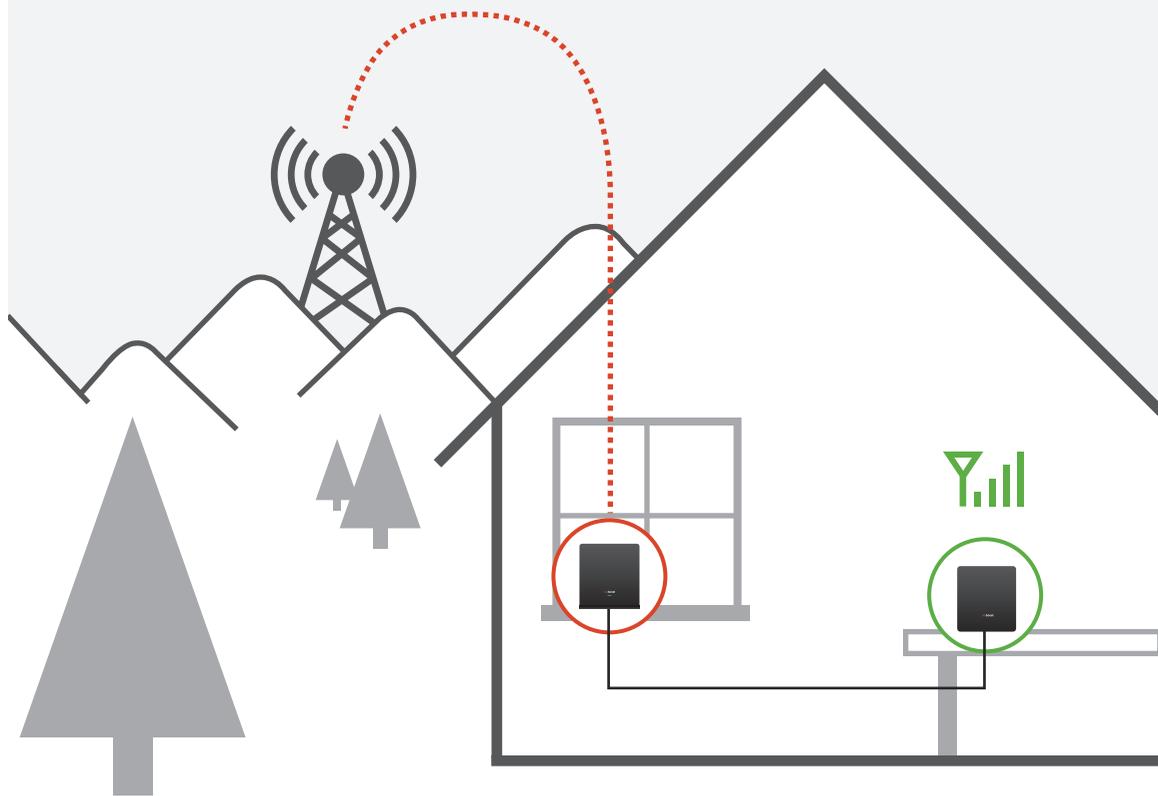

---

# Guide d'installation rapide

Pour amplifier votre signal au maximum, placez l'amplificateur eqo dans la pièce de votre domicile où le signal est le plus fort.



## COMMENT MESURER VOTRE SIGNAL CELLULAIRE

Placez votre téléphone en mode test pour pouvoir lire la force numérique du signal. Pour de l'aide sur le mode test de votre téléphone portable, visitez:


[weboost.com/us/test-mode-instructions/](http://weboost.com/us/test-mode-instructions/)

Reportez-vous au **Guide de l'Utilisateur** pour plus d'options sur l'installation de votre amplificateur de signal




## Étape 1

Placez votre **amplificateur** à l'emplacement où votre signal cellulaire est le plus fort. Le voyant LED doit être orienté vers l'intérieur de la pièce.

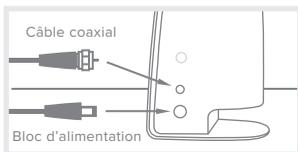


## Étape 2

Connectez le **câble coaxial** fourni et le **bloc d'alimentation** sur le côté de l'amplificateur.

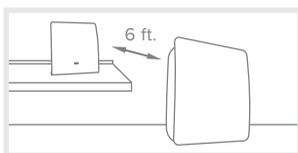


## Étape 3

Placez l'**antenne** là où vous voulez amplifier le signal, à **au moins 1,8 m (6 pi) de l'amplificateur**. L'antenne doit être installée sur le mur.

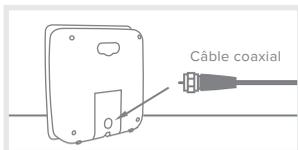

## Étape 4

Connectez l'autre extrémité du câble coaxial à l'antenne.

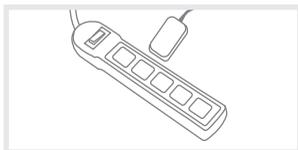

## Étape 5

Branchez l'amplificateur. Le voyant clignote rouge puis vert pendant 10 secondes.

**Félicitations!** Une fois que votre amplificateur est en marche, patientez quelques instants pour que votre téléphone s'adapte à votre nouveau signal.

Plus d'informations sont disponibles à: [weboost.com/us/test-mode-instructions/](http://weboost.com/us/test-mode-instructions/)

---

# Vous avez presque terminé.

Veillez enregistrer votre produit.

Prenez le temps d'enregistrer votre nouveau produit sur notre site web:

[register.weboost.com](https://register.weboost.com)

L'enregistrement est simple et rapide. Il ne prend que 2 minutes. Vos informations sont en sécurité avec nous.

## VOTRE VOYANT EST DE QUELLE COULEUR?

 **weboost**



**VERT**

L'amplificateur fonctionne sans problème

 **weboost**



**ROUGE**

L'amplificateur est trop près de l'antenne. Essayez de les séparer davantage.

 **weboost**



**ORANGE**

L'amplificateur est trop près d'un signal extérieur. Essayez de le déplacer.

---

POUR PLUS D'INFORMATIONS, REPORTEZ-VOUS AU GUIDE DE L'UTILISATEUR COMPLET.

---



# VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

Contactez notre Service de  
soutien technique situé aux États-Unis



[support.\*\*weboost.com\*\*](https://support.weboost.com)



**866-294-1660**



Ce dispositif doit être utilisé **UNIQUEMENT** dans un endroit fixe à l'intérieur d'un bâtiment. L'amplificateur de signal est conçu pour un usage intérieur dans un environnement à température contrôlée (< 150 degrés Fahrenheit)

# Enregistrez votre amplificateur de signal maintenant!

Effectuez les deux étapes simples suivantes pour enregistrer votre amplificateur et recevoir un service de première qualité, des offres spéciales, et plus!

## Étape 1

### PRENEZ UNE PHOTO

Prenez une photo de votre code Photoregister, y compris les points (●).



## Étape 2

### ENVOYEZ-LA



**SMARTPHONE É.UA**  
Par SMS au 71403

OR



Par **EMAIL** aux É.UA/CANADA  
webboost@photoregister.com

OR



**EN LIGNE**  
register.weboost.com

#### **Vous avez besoin d'aide?**

Visitez [Photoregister.com/help](http://Photoregister.com/help)  
ou envoyez un SMS HELP à 72403.

---

# Guide d'installation

